

# Bedienungsanleitung Instructions



Hartan



## Avantgarde GTX nach DIN EN 1888-1+2:2023-02

geeignet ab 6 Monate, bis 22 kg  
unter 6 Monaten mit der Babywanne Premium  
**Warnung! Dieses Produkt ist  
nicht zum Joggen oder Skaten  
geeignet.**



max 22 kg



4	D	58	I
10	GB	64	E
16	HE	70	CZ
22	F	76	SK
28	NL	82	HR
34	DK	88	UA
40	N	94	SLO
46	S	100	TR
52	FIN	106	RUS
		112	PL

# Avantgarde GTX



- 1 Schieber
- 2 Schieberverriegelung
- 3 Drehgriff Teleskopverstellung
- 4 Radarretierung
- 5 Feststellbare Schwenkräder
- 6 Schwenkradhalter
- 7 Feststellbremse
- 8 Einstellbare Schwingfederung
- 9 Klimazone
- 10 Schutzbügelverstellung
- 11 Verdeck und Schutzbügel abnehmen
- 12 Rückenverstellung
- 13 Sicherheitsgurte
- 14 Fußstützenverstellung
- 15 Automatische Oberteilverriegelung
- 16 Ausklappbare Sonnenblende
- 17 Entriegelungssperre
- 18 Vorderradfederung



D Deutschland



Hartan

## Avantgarde GTX

geeignet ab 6 Monate, bis 22 kg  
unter 6 Monate mit einer passenden Tragetasche.

Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.

## Herzlichen Glückwunsch

Damit sich Ihr Baby sicher und geborgen fühlt, haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt aus dem Hause **Hartan** entschieden und damit eine sehr gute Wahl getroffen. Hochwertige Verarbeitung und laufende, strenge Qualitätskontrollen geben Ihnen die Sicherheit, dass Sie lange sehr viel Freude an

Ihrem **Hartan** Wagen haben. Die Verarbeitung schadstoffgeprüfter Textilien garantiert Ihnen die Unbedenklichkeit für Ihr Baby.

**WICHTIG! BITTE LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN VOR GEBRAUCH IHRES KINDERWAGENS SORGFÄLTIG DURCH UND HEBEN SIE SIE FÜR SPÄTERE ZWECKE UND RÜCKFRAGEN AUF. WENN SIE DIESE HINWEISE NICHT BEACHTEN, KANN DAS DIE SICHERHEIT IHRES KINDES BEEINTRÄCHTIGEN.**

Wenn Sie Anleitungen nicht verstehen und weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Stellen Sie sicher, dass auch andere Benutzer über die Funktionen des Wagens und die Sicherheitshinweise informiert sind.

### Eignung für das Kind

Die Sportwageneinheit Avantgarde GTX ist für Kinder ab 6 Monate, bis 22 kg vorgesehen.

### WARNUNG!

Benutzen Sie diese Sitzeinheit nur, wenn Ihr Kind selbstständig sitzen kann und ab einem Alter von 6 Monaten.

Für Kinder unter 6 Monaten und mit einem maximalen Körpergewicht von 9 kg, die sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Hände und Knie stützen können, nur in Verbindung mit einer geeigneten Tragetasche.

## Zur Sicherheit Ihres Kindes

**WARNUNG!** – Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.

**WARNUNG!** – Prüfen Sie vor dem Gebrauch, dass der Wagen nicht beschädigt ist und keine Teile eingerissen oder gebrochen sind, in diesem Fall den Wagen keinesfalls benutzen.

**WARNUNG!** – Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.

**WARNUNG!** – Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt im Wagen.

**WARNUNG!** – Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass der Kinderwagenaufsatz oder die Sitzeinheit oder der Autokindersitz korrekt eingerastet ist.

**WARNUNG!** – Das Befahren von Treppen oder Stufen, sowie eine zu schwere Beladung, kann Ihren Wagen beschädigen und Ihr Kind gefährden.

**WARNUNG!** – Stellen Sie den Wagen immer mit festgestellter Bremse ab, achten sie in öffentlichen Verkehrsmitteln auf einen sicheren Stand.

**WARNUNG!** – Kinderwagen, Sportwagen und Tragetasche sind kein Bett oder Wiegenerersatz und dürfen nur für den Transport verwendet werden.

**WARNUNG!** – Der Gebrauch dieses Kinderwagens zum Joggen, Skaten, o. ä. ist gefährlich und ist deshalb nicht erlaubt.

**WARNUNG!** – Halten Sie spielende Kinder vom Wagen fern und lassen Sie sie nicht mit dem Wagen spielen.

**WARNUNG!** – Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.

**WARNUNG!** – Befestigen Sie keine Taschen oder Lasten am Schieber, Rückenlehne und Seiten des Wagens, das beeinträchtigt die Standfestigkeit des Wagens.

**WARNUNG!** – Die Regenhaube darf bei abgenommenem Verdeck nicht verwendet werden (Erstickungsgefahr). Die Regenhaube niemals der Sonne aussetzen, wenn sich das Kind im Wagen befindet (Überhitzung).

**WARNUNG!** – Halten Sie den Wagen von offenem Feuer und Hitzequellen fern .

**WARNUNG!** – Dieses Modell ist geeignet für 1 Kind.

**WARNUNG!** – Zweisitzer sind für dieses Modell nicht erlaubt.

**WARNUNG!** – Entfernen Sie sofort alle Folienverpackungen und lassen Sie Ihr Kind nicht damit spielen (Erstickungsgefahr).

**WARNUNG!** – Sitzeinheit, Kinderwagenaufsatz und Tragetasche dürfen nicht zum Transport im Auto verwendet werden.

**WARNUNG!** – Vom Hersteller nicht zugelassene Zubehör- und Ersatzteile dürfen nicht verwendet werden.

# Bedienungsanleitung

**WARNUNG!** Beim Öffnen und Zusammenlegen des Fahrgestelles und beim Verstellen der Rückenlehne können Klemmstellen entstehen, die bei Unachtsamkeit zu Verletzungen führen können. Achten Sie auf einen sicheren Abstand zu Ihrem Kind.

## Wagen aufstellen

Heben Sie den Schieber 1 an bis die Schiebverriegelung 2 beidseitig eingerastet ist.

**WARNUNG!** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

## Wagen zusammenlegen


Drehen Sie den Drehgriff 3 nach innen und schieben Sie gleichzeitig den Teleskopschieber bis zum Anschlag. Halten Sie den Drehgriff 3 gedreht, dann drücken Sie die Entriegelungssperre 17 und schieben den Schieber 1 kräftig weiter bis er ausrastet.

## Teleskopschieber höhenverstellbar

Zum Verstellen drehen Sie den Drehgriff 3 nach innen und ziehen den Schieber 1 in die gewünschte Position bis er beidseitig einrastet.

## Abnehmen der Hinterräder

Öffnen Sie die Feststellbremse 7. Betätigen Sie den Druckknopf 4 und ziehen Sie das Rad ab. Stecken Sie das Rad bis zum Anschlag auf die Achse. Bitte achten Sie darauf, dass alle Räder richtig eingerastet sind, dann drücken Sie den Druckknopf wieder hinein.

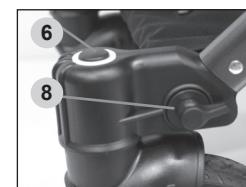

## Feststellbare Schwenkräder

Zum Feststellen der Schwenkräder klappen Sie den Arretierhebel 5 nach unten, die Räder arretieren sich automatisch auf beiden Seiten sobald sie in Fahrtrichtung

stehen. Zum Lösen klappen Sie den Arretierhebel 5 in die waagerechte Stellung.

Auf sehr unebenen Flächen und bei sehr schneller Gangart empfehlen wir die Räder festzustellen um ein Blockieren zu vermeiden.

## Abnehmen der Schwenkräder

Zum Abnehmen drücken Sie den Druckknopf in der Mitte der Kappe 6 und ziehen das Rad aus der Halterung. Zum Befestigen stecken Sie das Rad mit den Befestigungsbolzen in die Halterung und drücken kräftig bis er hörbar eingerastet ist.



## Feststellbremse

Durch Druck auf die rote Bremstaste 7, Bremse einrasten. Beim Abstellen bitte Schiebeprobe vornehmen. Durch Druck auf die grüne Bremstaste 7, Bremse lösen.

**WARNUNG!** Achten Sie darauf, dass vor dem Hineinsetzen und Herausnehmen des Kindes die Bremse immer geschlossen ist.

## Einstellbare Schwingfederung

Durch das Drehen des Verstellgriffes 8 können Sie eine weiche oder sportliche Federung einstellen.

## Sun-Verdeck

Die Sonnenblende 16 lässt sich einklappen oder mittels Reißverschluß abnehmen.



## Klimazone 9

Zur Vermeidung eines Hitzestaus können Sie die Verdeckklappe öffnen. Dazu ziehen Sie die Verdeckklappe nach oben. Als zusätzlichen Schutz können Sie die Sonnenblende herausklappen.

## Verdeck und Schutzbügel


Nach Drücken der Verschlußtaste 11 lässt sich das Verdeck oder der Schutzbügel herausziehen. Achten Sie beim Einsticken darauf, dass der Schutzbügel richtig eingerastet ist und keine Stoffteile eingeklemmt sind. Durch Drücken der Verstellknöpfe 10 können Sie den Schutzbügel schwenken.

**WARNUNG!** Der Verdeckbügel des Sportwagens und der Schutzbügel sind **nicht** zum Tragen des Sportwagens geeignet.

# Bedienungsanleitung

## Verstellen der Rückenlehne und Schwenken der Schale

Durch Aufkippen des Verstellhebels 12 auf der Rückseite lässt sich die Schwenkschale in 2 Stufen von der Sitz- in die Liegeposition bringen.

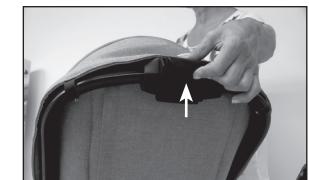

## Verstellen der Fußstütze

Durch gleichzeitiges Betätigen der beiden Sicherheitsknöpfe 14 lässt sich die Fußstütze absenken. Beim Anheben erfolgt die Einstellung der Positionen automatisch.




## Sicherheitsgurt **WARNUNG!**

Sichern Sie Ihr Kind mit dem 5-Punkt-Gurtsystem 13.

Achten Sie darauf, dass die Schultergurte D eingesteckt sind und der Gurt straff anliegt. Die Länge der Gurte können Sie mit den Gurtenden F straff einstellen, die Weite der Schulter- und Beckengurte können Sie einstellen, indem Sie die Schnellverschlusschieber G aufklappen/aufkippen und am Gurtband E ziehen.

Öffnen des Gurtes: Drücken Sie die beiden Taster B zusammen und entfernen den Magnetschließer A. Die untere Fixierung C kann dann leicht entfernt werden.

Schließen des Gurtes: Die beiden Fixierungen C zusammenführen und den Magnetschließer A aufsetzen, der Verschluss schließt automatisch.

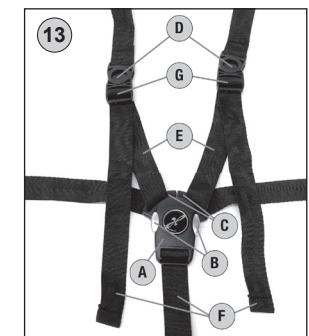


## Automatische Oberteilverriegelung

Setzen Sie die Sitzeinheit so auf das Fahrgestell, dass die beiden Befestigungsoberseiten auf die dafür vorgesehenen Rastbolzen aufsitzen. Die Verriegelungen 15 schließen beidseitig automatisch, wenn Sie die Sitzeinheit andrücken.

**WARNUNG! Prüfen Sie vor Gebrauch ob die Sitzeinheit zuverlässig befestigt ist!**



Zum Öffnen der Verriegelung drücken Sie den Sicherungsknopf an der rechten Seite der Entriegelungstaste am Rücken der Schwenkschale und drücken dann die Entriegelungstaste vollständig bis zum Anschlag.

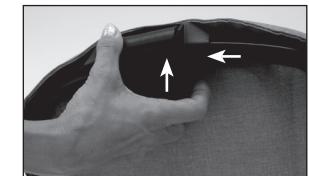

Mit der zweiten Hand fassen Sie den Schutzbügel und können die Sitzeinheit abnehmen.



## Kontrolle und Pflegeanleitung

### Pflege der Stoffteile

Reinigen Sie verschmutzte Stoffe mit einer Kleiderbürste trocken oder mit klarem Wasser (mit Fön trocknen), vermeiden Sie ein starkes Reiben. Harthäckige Flecken können mit einem milden Waschmittel entfernt werden. Alle abnehmbaren Stoffteile können Sie mit einem Feinwaschmittel in der Waschmaschine bei 30° (Schon-waschgang) waschen. Sollten Sie einmal von einem Regenguss überrascht werden, trocknen Sie anschließend Ihren Wagen bei aufgespanntem Verdeck in einem trockenen, luftigen Raum mit einem Tuch ab, damit durch die Nähte keine Feuchtigkeit in den Innenbezugsstoff eindringen kann, es können sonst Wasserränder entstehen. Ein garantierter Wetterschutz ist nur eine von uns mitgelieferte oder im Fachhandel erhältliche Wetterschutzhülle. Neben vielen positiven Eigenschaften unserer Stoffe reagieren diese auf intensive Sonneneinstrahlung sehr empfindlich. Wir empfehlen deshalb das Abstellen des Wagens im Schatten.

Achtung! Verwenden Sie keine Imprägniermittel. Dies kann zu einem schnellen Ausbleichen der Stoffe führen.

Achtung! Trocknen Sie feuchte Stoffteile nie unter direkter Sonneneinstrahlung.

### Pflege des Fahrgestelles

Das Fahrgestell bedarf einer regelmäßigen Pflege. Die Radachsen müssen alle 4 Wochen gesäubert werden. Bitte achten Sie vor dem Einsticken der Räder und Radgabeln darauf, dass die Achsen vollkommen von Schmutz und Sand befreit sind, um die Funktion des Verschlussmechanismus nicht zu gefährden. Bewegliche Kunststoffteile können mittels eines Siliconsprays funktionsfähig gehalten werden. Ein Quitschen des Fahrgestelles wird dadurch verhindert. Beschichtete und verchromte Metallteile sind trocken zu halten und gegebenenfalls mit Autopolitur oder Chrompaste zu pflegen. Kleine Lackschäden am Gestell beseitigen Sie mit einem Lackstift, der im Fachhandel erhältlich ist.

### **Reinigen Sie niemals Ihren Wagen mit einem Hochdruckreiniger, dadurch werden die gefetteten Kugellager der Räder und Funktionsteile zerstört (Schleif- und Quietschgeräusche).**

**Räder:** Radbüschsen müssen bei Verschleiß rechtzeitig erneuert werden. Ebenso können kleine eingedrückte Steinchen o. ä. den Bodenbelag beschädigen. Beim Abstellen ihres Wagens in der prallen Sonne sowie beim Verstauen unter Druck im Kofferraum bei Temperaturen über 40° können sich die Luftkammerreifen abplatzen oder verdrücken.

## Beschaffenheitsvereinbarung

### 2-JAHRE Gewährleistung

Sie haben auf dieses Produkt einen Gewährleistungsanspruch gegenüber Ihrem Vertragspartner von 2 Jahren. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe des Produktes von Ihrem Händler. Zum Nachweis bewahren Sie bitte diese ausgefüllte Karte, den von Ihnen unterzeichneten Übergabe-Check sowie den Kaufbeleg für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf, ohne Vorlage dieser Dokumente kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

### Gewährleistung im Reklamationsfall

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen.

### Keine Gewährleistung wird übernommen...

Es wird keine Gewähr übernommen für Mängel oder Schäden an der veräußerten Ware, die von uns nicht zu vertreten sind. Dies gilt insbesondere für

- n natürliche Abnutzungerscheinungen (Verschleiß) und Schäden durch übermäßige Beanspruchung
- n Folgefehler, die dadurch entstanden sind, dass Schäden/Fehler nicht beachtet wurden und aufgrund dessen zu einer erschwerten Reparatur führen
- n Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung (s. Gebrauchsanweisung)
- n Schäden durch fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung.
- n Schäden durch nachlässige Behandlung oder mangelnde Wartung des Kaufgegenstandes
- n Schäden durch unsachgemäße Änderungen des Kaufgegenstandes.

## Beschaffenheitsvereinbarung

### GEWÄHRLEISTUNGSFALL ODER NICHT?

**Rost:** Das Gestell ist rostsitzbehandelt um einen ordentlichen Grundschutz zu geben. Bei fehlender Wartung kann es jedoch vorkommen, dass Roststellen auftreten. Hierfür wird keine Gewährleistung übernommen.

**Kratzer:** Bei Auftreten von Kratzern handelt es sich um normale Verschleißerscheinungen, wofür keine Gewährleistung übernommen werden kann.

**Schimmelbildung:** Wenn Textilteile feucht geworden sind, müssen sie richtig getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden (siehe Gebrauchsanweisung). Für Schimmelbildung kann keine Gewährleistung übernommen werden.

**Bleichung der Stoffe:** Wir bestätigen, dass die Stoffe den gültigen Normen entsprechen. Durch Sonneneinstrahlung, Schweißeinfluss, Reinigungsmittel, Abrieb (insbesondere an den im Griffbereich liegenden Stellen) oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein Reklamationsgrund. Geringe Farbunterschiede zwischen einzelnen Fertigungspartien lassen sich leider nicht immer vermeiden. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.

**Noppenbildung der Stoffe:** Gegen Noppenbildung wird keine Gewährleistung übernommen. Dieses fällt unter allgemeine Kleiderpflege und kann wie bei Wolvpullovers einfach mit einer Kleiderbürste oder Noppenmaschine beseitigt werden.

**Einreißen der Nähte/Druckknöpfe/des Stoffes:** Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, dass alle Stoffteile, Nähte und Druckknöpfe ordnungsgemäß genäht und befestigt sind. Eventuelle Beanstandungen von Nähten/defekten Druckknöpfen müssen unverzüglich nach Feststellen des Fehlers bei Ihrem Fachhändler reklamiert werden.

**Räder:** Kinderwagenräder werden nicht ausgewechtet und können daher einen leichten Höhenschlag („eiern“) aufweisen. Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen. Platten bei Lufträder kann nur auf äußere Einwirkung, spitze Gegenstände oder Fahren mit zu niedrigem Luftdruck zurückgeführt werden. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.

### WAS SIE BEIM KAUF BEACHTEN SOLLTEN

Prüfen Sie, dass der Wagen vollständig ausgeliefert worden ist und dass keine Teile fehlen. Prüfen Sie, dass alle Funktionen des Wagens vollständig funktionieren und bestätigen Sie dieses auf dem Übergabe-Check.

### VORGEHENSWEISE BEI REKLAMATIONEN

Melden Sie den Fehler unverzüglich bei dem Fachhändler, bei dem Sie den Wagen gekauft haben telefonisch an, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Für sicherheitsrelevante Mängel, die nicht innerhalb von 30 Tagen nach Auftreten beim Fachhändler angemeldet werden, kann keine Gewährleistung übernommen werden. Bei der Bearbeitung von Reklamationsansprüchen kommen produktspezifische Abschreibungssätze zur Anwendung. Hier verweisen wir auf die ausliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Achten Sie darauf, daß der Wagen in einem sauberen Zustand eingeschickt wird. Stark verdreckte Wagen können nicht repariert werden.

### VERWENDUNG, PFLEGE UND WARTUNG

Der Kinderwagen ist ein Transportmittel für Ihr Kind und muss entsprechend der Gebrauchsanweisung gepflegt und gewartet werden, damit seine Ursprungsqualität erhalten bleibt.

**GB**

United Kingdom (UK)

## Avantgarde GTX

Suitable from 6 months, up to 22 kg.

Under 6 months only in connection with an appropriate carrycot.

The product is not suitable to be used when jogging or skating.

**Hartan**

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Handle                             | 10 Safety bar adjustment            |
| 2 Handlebar catch                    | 11 Hood bar and safety bar removal  |
| 3 Twist handle telescopic adjustment | 12 Tilt-adjustable backrest         |
| 4 Wheel retention                    | 13 Safety belt                      |
| 5 Lock-type-swivel wheel             | 14 Adjustable footrest              |
| 6 Swivel wheel holder                | 15 Automatic lock for upper section |
| 7 Parking brake                      | 16 Fold-out sun visor               |
| 8 Adjustable suspension system       | 17 Release latch                    |
| 9 Climate zone                       | 18 Front wheel suspension           |

## Congratulations on your purchase

You want your baby to feel safe and secure, that's why you have purchased a **Hartan** high-quality product. You have made an excellent choice.

**Hartan** products are manufactured with the greatest possible care and monitored constantly by rigorous quality control assuring that your pram will provide life-long satisfaction. The textiles used for our products have been tested for harmful substances (chemical residues) according to the industry's own, Öko-Tex-Standard 100<sup>®</sup> to guarantee that all the fabric parts of your pram are safe for your baby.

**IMPORTANTLY! PLEASE DO NOT USE THIS PRAM BEFORE READING THE INSTRUCTIONS CAREFULLY, AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR QUERIES OR FUTURE REFERENCE. YOUR CHILD'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.**

If you do not understand the instructions or if you require more detailed information, contact your dealer. Please ensure that other users are also informed about the functions of the carriage and the notes on safety.

### Suitability for the child

The Avantgarde GTX pushchair unit is designed for children aged 6 months and above, weighing up to 22 kg.

### WARNING!

Only use this seat unit if your child can sit independently and is at least 6 months old.

For children under 6 months and with a maximum body weight of 9 kg who cannot yet sit up on their own, roll onto their side or support themselves on their hands and knees, only use in conjunction with the carrycot premium.

## For the safety of your child

**WARNING!** – Before using the pram, make sure all catches are locked.

**WARNING!** – Before use, conduct an initial check of the carriage, and do not use it if it is damaged or if parts are torn or broken.

**WARNING!** – Make sure when unfolding the pram and folding it together that your child is at a safe distance, to avoid any injuries.

**WARNING!** – Never leave your child unattended in the pram.

**WARNING!** – Make sure before using it that the carrycot or the seat unit or the child's car seat is correctly latched into place.

**WARNING!** – Negotiating stairs or steps as well as overloading may damage the pram and endanger your child.

**WARNING!** – When parking the pram, make sure the brake is engaged. When using public transport, ensure the pram stands safely.

- WARNING!** – A pram, stroller or carrycot is not a substitute for a cradle or a bed. It is intended to be used exclusively as a means of transport.
- WARNING!** – Using this pram while jogging, skating, etc. can be dangerous and is therefore not allowed.
- WARNING!** – Do not allow children to play either near or with the pram.
- WARNING!** – Always use the restraint system.
- WARNING!** – Fix no bags, handbags or other loads to the handle, backrest or sides of the carriage, as this will affect its stability.
- WARNING!** – The rain cover may not be used when the hood is taken off (danger of suffocation). Never expose the rain cover hood to sun while the child is in the carriage (overheating).
- WARNING!** – Keep the carriage away from open fires or other sources of heat.
- WARNING!** – This model has been designed for 1 child.
- WARNING!** – A second child seat is not allowed for this model.
- WARNING!** – Remove immediately all film packaging, and do not allow your child to play with it (asphyxiation).
- WARNING!** – The seat unit and carrycot are not to be used for transporting in a car.
- WARNING!** – Accessories and spare or replacement parts not approved by the manufacturer must not be used.

## Instruction for use

**WARNING!** When opening out and folding down the frame and when adjusting the back-rest, pinch-points may be caused in which fingers etc. can be trapped unless care is exercised. Ensure that your child has plenty of clearance space.

### Unfolding the pushchair

Lift the handle 1 until the handlebar catch 2 is engaged on both sides.  
**WARNING!** Before use, ensure that all locks are closed.

### Folding the pushchair

Remove the sports buggy insert!  
Turn the twist handle 3 inwards and simultaneously push the telescopic handle 1 to the stop. Keep the twist handle 3 turned, then press the release latch 17 and continue to push the handle 1 firmly until it disengages.

### Height-adjustable twist handle telescopic

To adjust, turn the twist handle 3 inwards and pull the handle 1 to the desired position until it locks into place on both sides.

### Changing the rear wheels

Release the parking brake 7. Depress push button 4 and pull the wheel off. Push the wheel right to the axle's stop. Please ensure that all wheels are locked in position correctly.



## Instruction for use

### Lock-type-swivel wheels

To lock the swivel wheels, flip the locking lever 5 downwards; the wheel will lock automatically on sides as soon as they are in the direction of travel. To release, flip the locking lever 5 to the horizontal position. On very uneven surfaces and when travelling at high speed, we recommend locking the wheels to prevent them from blocking.

### Changing the swivel wheels

To remove, press the push button in the centre of the cap 6 and pull the wheel out of the holder. To attach, insert the wheel into the holder with the mounting bolts and press firmly until it audibly clicks into place.

### Parking brake

Push the red brake button 7 to engage the brake. Having parked the pram, try to push it to check the brake. Push the green brake button 7 to release the brake.

**WARNING!** Make sure the brake is always closed when placing the baby in the carriage or taking it out of it.



### Adjustable suspension system

By turning the selector 8, a „hard“ or „soft“ position can be selected for suspension.

### Hood and safety bar

By pressing the bayonet joint 11, the hood or the safety bar can be pulled out. When inserting it, make sure the safety bar locks into place correctly and be careful not to pinch any of the fabric parts. By pressing the buttons 11, the safety bar position can be changed.

**WARNING!** The hood bar is not suitable for carrying the pram.



### Adjusting the backrest

By lifting the adjustment handle 12 on the back, the backrest can be adjusted in small increments from the sitting to the reclining position. **WARNING!** When adjusting, make sure that your child does not get caught between the moving parts and that the backrest is properly locked back into place.




### Adjusting the footrest

Press both safety buttons 14 simultaneously to lower the footrest. When raising the footrest, the position is adjusted automatically.

### Safety harness **WARNING!**

Secure your child with the 5-point belt system 13. Make sure that the shoulder belts D are inserted and the belt fits snugly against your child. You can adjust the length and tautness of the belts with the belt ends F. You can adjust the width of the shoulder and lap belts by tilting open the quick-release slider G and pulling on the belt E. Opening the belt: Press the two buttons B at the same time and remove the magnetic closer A. The bottom fixing C can then be removed easily. Closing the belt: Hold together the two fixings C and attach the magnetic closer A; the fastener locks automatically..

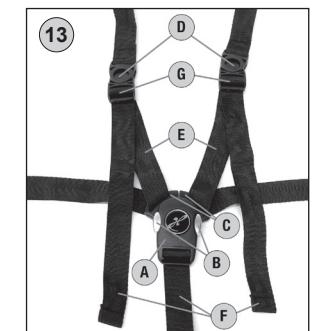

## Instruction for use

### Automatic locking of the upper section

Place the seat frame on the chassis so that the two upper fastening components rest on the locking bolts provided for this purpose. Both sides of the lock mechanism 17 will automatically close when you press the seat frame down.

#### **WARNING! Ensure that the seat frame is securely in place before use!**

To release the lock mechanism, press the safety button to the right of the release button on the back of the inclining seat frame and then press the release button until the release is activated.

Grasp the hoop guard with your other hand to remove the seat frame.

### Climate zone 9 in the hood

To prevent heat build-up, you can open the hood flap.

To do this, pull the hood flap upwards. For additional protection, you can fold out the sun visor 16.



## Checking and care instructions

All the materials we use can easily be cared for.

### Care of the fabric parts

Clean soiled fabrics when dry using a clothes-brush or lukewarm water (then use hair dryer). Do not rub fabrics extensively. Remove tenacious stains using a soft detergent. All removable fabric parts may be machine washed in lukewarm water at a gentle setting and reduced agitation, at 30 °C. Let's say you have encountered a heavy rain shower. Dry your carriage with the hood still on in a dry and airy room using a cloth. This prevents marking as well as the underlining fabrics from moist soaking in through the seams. As a guaranteed protection against rain, we recommend that you use our rain cover, which is either included or can be purchased at your dealer's. Our fabrics have quite a number of distinctive features. However, they are very sensitive to excessive sunlight. That's why you should park your carriage in the shade whenever possible.

### Care of the chassis

The chassis requires regular care. You should clean the wheel axles at a regular 4-weeks interval. Before oiling the wheels and push-in axles, make sure these are absolutely clean and free of sand etc., in order not to compromise the proper working of the locking mechanism. Use a silicone based lubricant spray for all moving plastic parts to maintain them in an operative condition. Keep all coated and chrome-plated metal parts in dry condition, and use a finish restorer or chrome paste if necessary. Remove smaller chassis paint damages by means of a touch-up applicator. **Do not use high-pressure cleaners when cleaning your carriage, due to risk of damaging the ball bearings of the wheels (greased) and other functional parts (grinding and creaking noise).** **Wheels:** Replace worn plain wheel bearings and springs in time. Little stones in the thread, etc. may just as well damage the floor covering. When parking the carriage in the blazing sun or cramming it in the boot at temperatures of above 40°C, the semi pneumatic tires may flatten or become deformed.

## Quality agreement

### 2 YEARS warranty

This product is guaranteed for a period of 2 years by your contract partner. For possible submission of proof, please keep your receipt, the completed warranty card as well as the hand-over check bearing your signature for the length of the warranty period. These documents must be submitted to qualify for service under the warranty.

## Quality agreement

### IN CASE OF WARRANTY CLAIM

This product is warranted against defects in materials and workmanship that existed at the time it was handed over.

### THIS WARRANTY DOES NOT COVER .....

We disclaim liability for defects in the object of purchase that are beyond our control.

This especially applies to:

- natural wear and tear (wear-related defects) and defects due to excessive stress
- consequential defects, originally caused by neglect of defects/damages but developing into conditions necessitating a more difficult repair
- defects due to improper or inappropriate use (see Instructions)
- defects due to incorrect assembly or operation
- defects due to negligent handling or lack of maintenance of the product
- defects due to improper alteration of the product.

### WARRANTY CLAIM — YES OR NO?

**Rust:** To provide a proper basic protection of the chassis, it has undergone a rust-proofing treatment. However, rust-stains may be found when lacking maintenance. This case will not be covered by the warranty.

**Scratches:** Scratches caused by wear and tear will not be covered by the warranty.

**Mould formation:** Fabric parts, having become wet, should be dried properly to prevent mould formation (see Instructions). Mould formation will not be covered by the warranty.

**Bleaching of the fabrics:** We confirm that the fabrics comply with the established standards. It cannot be ruled out that colours of the fabrics may fade while the parts are exposed to direct sunlight, washed too frequently, come into contact with sweat and detergents, or suffer abrasive wear (especially on those parts where the pram is handled). Consequently, colour fading is excluded from the warranty. It is unavoidable that colours sometimes differ slightly from one individual batch to the next, which is why this case will not be covered under the warranty.

**Knob formation on fabrics:** We recommend that you apply general clothes care. As with woollen sweaters, the knobs can easily be removed by using a clothes-brush or burling machine.

**Tearing of seams, fabrics, press studs:** At the time of purchase, please check carefully that all the fabric parts, seams and snap fasteners have properly been sewn and fastened. In case of a possible complaint concerning seams/defective snap fasteners, a claim must immediately be reported to your dealer after the defect has been discovered.

**Wheels:** As wheels used on prams will not be balanced, they may show slight run-outs („wobbles“). Worn tires will be regarded as natural wear and tear. No claim can be raised if your pram, using pneumatic tired wheels, has a „flat“. This will be attributed to extraneous causes — a small hole caused by a pointed object, or pushing the pram about when it has not got enough air in the tire. This case will not be covered by the warranty.

### WHAT TO REMEMBER WHEN BUYING YOUR PRAM

Check that your pram is complete when it is handed over and no parts are missing. Check the function of all parts and confirm this by signing the hand-over check.

### WHAT TO DO IN CASE OF A COMPLAINT

Call your dealer, from whom you bought the pram, to file the complaint and to discuss how to handle the matter. In case of defects concerning safety regulations, your complaint must be filed at your dealer within a 30 days period from the date the defects have occurred, otherwise these defects will not be warranted for. When handling your warranty claims, we will apply product-specific depreciation rates. We refer you to our general terms and conditions displayed at our premises. Make sure that the pram is in a clean condition before being sent in for repair. Repairs will not be carried out on prams which are in a dirty condition.

### USE, CARE AND MAINTENANCE

To maintain the original quality of your pram as a means of transportation for your child, it requires care and maintenance according to the instructions.

## מזל טוב

כדי לגורם לתינוקך להרגיש בטוח ומוגן, בחרת במכשיר איקוני מוצר מהבית **Hartan** וכך עשה בחירה טובה מואה. איות עבודה גבורה ובקרות איות קפדיות ומהמשכות מעניקות לכם את הביטחון שתיהנו שולך **Hartan** עגלות. עיבוד הטקסטיל שנבדק לחומרים מזיקים מביטה את בטוחה בשביב התינוק שלך.

חשוב! אנא קראו את כל ההוראות לפני השימוש בילדכם. יש לשאת את הוראות העגלה בהירות ולשמור אותן לעיון עתידי, אי הקפדה על ההוראות אלה עלולה לפגוע בבטיחות ילדים. אם איןך מבין את ההוראות וזוקק למידע נוסף, פנה לסוכן שלך. ואו שגם משתמשים אחרים מודעים לתוכנות העגלה ולהוראות הבטיחות.



**התאמת ליד**  
יחידת מכונית הספורט Avantgarde GTX מיועדת לילדים מגיל 6 חודשים ועד משקל 22 ק"ג זה ר' ה!  
השתמשו במושב זה רק אם ילדכם יכול לשבת באופן עצמאי ומגיל 6 חודשים. לילדים מתחת לגיל 6 חודשים ובמשקל גוף מרבי של 9 ק"ג שעדיין אינם יכולים לשבת, להתפרק על הצד או להישען על הידיים והברכיים, יש להשתמש רק בשילוב עם עירסה מתאימה.

## למען בטיחות ילדים

- זה ר' ה! - לפני השימוש, יש לוודא שככל המנעלים נעלמים במקומם.
- זה ר' ה! - יש לוודא שהעגלה אינה פגומה לפני השימוש ושאין חלקים קרועים או שבורים, במקרה זה אין להשתמש בעגלה בשום פנים ואופן.
- זה ר' ה! - ודאו שילדים נמצאים תחת פיקוח בעת פרישה וקייפול קיפול העגלה מוחוץ להישג ידם כדי למנוע פציעות.
- זה ר' ה! - לעולם אל תשאירו את הילד ללא השגחה בעגלה.
- זה ר' ה! - פני השימוש, ודאו כי עירסת הנשיאה או יחידת המושב או מושב הבטיחות לילד נעולים כראוי.
- זה ר' ה! - נסיעתם קומסה ב. מעלה או במורד מדרגות או שימוש בכבדות יתר על המהידעהם שת העגלה עלולה לגרום נזק לעגלה ולסכן את ילדים
- זה ר' ה! - יש להchnerות את המכונית תמיד עם בלם משולב, ולוודא תחבורה ציבורית לעמלה בטוחה.



מתוך 6 חודשים מגיל 6 חודשים ועד 22 ק"ג Avantgarde GTX

מתחת לגיל 6 חודשים עם עירסה תואמת.  
מוצר זה אינו מתאים לריצה קלה או חילקה על הкрат.

1	ידית	10	מנגנון התאמת ידית הביטחון
2	מנגנון נעילת ידית	11	הסרת קשת הבטיחות והידית
3	סיבובייה לכיוון אורך הידית (טלסקופית)	12	משענת גב מתכוונת
4	מנגנון קיבוע גלגל	13	רתומות בטיחות
5	גלגלים עם מנגנון נעילה/סיבוב	14	משענת רגליים מתכוונת
6	תופסן גלגל סיבובי	15	נעילה אוטומטית לחלק העליון
7	בלם חניה	16	מצחיה
8	מערכת בולמי Zusatzums מתכוונת	17	עצירת שחרור
9	אזור אקלימי (פתחי אוורור)	18	בולם קדמי של גלגל קדמי

## הוראות הפעלה

### גלאי סיבוב עם מנגןן נעילה

הויריד את דידת הנעילה 5 כלפי מטה כדי להפעיל מצב נסיעה ישירה — הנעילה תופעל כאשר הגלגלים מושרים קדימה. כדי לאפשר סיבוב חופשי, החזרו את הדידת 5 למצב אופקן; המלצתה: משתמשים לאחידים או במהירות גבוהה — מומלץ לנעול את הגלגלים כדי למנוע תקיעות.

### החלפת הגלגלים הקדמיים (סיבוביים)

להסרת הגלגל: להוציאו על כפתור השחרור במרומי הכיסוי 6 ומשכו את הגלגל כלפי חוץ. להרכבה מחדש: הכניסו את הפין למחזק הגלגל ולהוציאו בחזרה עד שתתשמעו קליק ומעיד על נעילה.

### בלם חניה

להפעלה הבלם: להוציאו על הכפתור האדום 7. לאחר הפעלה — נסו לדוחו מעט את העגלה לוודא שהבלם פועל. לשחרור הבלם: להוציאו על הכפתור הרוק 7. אזהרה! על הבלם להיות נועל תמיד בעת הכנסת התינוק לעגלת או הוצאה ממנו.

### מערכת בולמי ועוזועים מתכוננות

באמצעות בחירת המצב על גבי הסלקטור 8, ניתן לבחור בין מצב „קשה“ למצב „רך“ של הבולמים

### הגנון וקשת הבטיחות

לחיצה על מנגןן הביוינט 11 מאפשר הסרת הגנון או קשת הבטיחות. בעת החזרה למקום — וDAO נשנemu קליק ומעיד על נעילה תקינה והקפיו שלא לכלוד חלקי בה. באמצעות הכפתורים 11 ניתן לבוון את זווית קשת הבטיחות. אזהרה! קשת הבטיחות ונונג הטילון אינם מושעים לשיאת העגלת אזהרה!

### כוונון משענת הגב

להטייה שלות היישיבה למצב יישיבה לשכיבה בשני שלבים: הטו את דידת הכוון 12 בחלק האחורי של היוזדה. אזהרה! בעת הכוון, DAO שילדך אינו נתפס בין החלקים הנעים ומשמענת הגב נעהה כראוי במקומה.

### כוונון משענת הרגליים



בלחיצת בו-זמנית על שני כפתורי הבטיחות האדומים 14 ניתן להויריד את משענת הרגליים. בעת הרמה — השינוי בזווית הכוון מושבע באופן אוטומטי.

### רתימת הבטיחות 5 (נקודות) אזהרה!

יש לתרום את יולדכם באמצעות מערכת הריטום בת 5 הנקודות 13. DAO שרצעות הכתפיים D מושחלות כראוי ושהרצעה צמודה היטב לגוף הילד. ניתן לבוון את אורך ומוחדרות הרצעות באמצעות קשות הרצעה F. DAO שרצעות הכתפיים D מושחלות כראוי ושהרצעה צמודה היטב לגוף הילד.

פתחת הרצעה: להוציאו על שני הכפתורים B. הסירו את האבום המונטי A.

סגירת הרצעה: חבוו ייחד את שני חלקי החיווי C. הצמידו את האבום המונטי A — נעילה מתבצע אוטומטית.

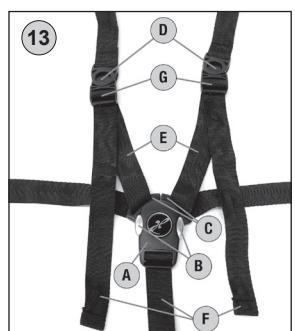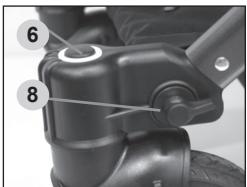

זה רה! - עגלות תינוק, עגלות תינוק ועריסות תינוק אין מיטות או חלפת עריסה ונitin

זה רה! - להשתמש בה להובלה בלבד, החלקה על הקרקע וכו' אין אפשרי מסוכן ולכן אין מותר

זה רה! - הרחיקו ילדים לשחק מהמכונית ואל תנתנו להם לשחק עם המכונית.

זה רה! - שתמש תמיד במערכת הריסון.

זה רה! - אין לחבר תקנים או משאות לכך, לשעתה הגב וצד המכונית, דבר המשפיע על יציבותה.

זה רה! - אין להשתמש בכיסוי הגוף כאשר הגון מושר (סכת חנק). לעולם אין להשוף את כיסוי הגוף לשמש בזמן שהילד בעגלת (סכת התחממות יתר).

זה רה! - רחיקו את העגלת מלהבות גליות ומקורות חום.

זה רה! - גם זה מתאים לילדיםacha.

זה רה! - מושבים שונים אינם מותרים בדגמים זה.

זה רה! - סיירו מיד את כל אריזות ניר הכסף ותנו לילדכם אין לשחק עם זה (סכת חנק).

זה רה! - אין להשתמש במושב, בע里斯ה ובעריסה להובלת התינוק ברכבת.

זה רה! - אסור להשתמש באביזרים וחילוק חילוק שאינם מאושרים על ידי היוצר.

## הוראות הפעלה

זה רה! - בעת פתיחה וקיפול של שלדת העגלת וכן בעת כיוון משענת הגב, עלולים להיווצר אזורים בהם ניתן לכלוך אצבעות או חלקי גוף — יש להקפיד על והירות מלאה. DAO שילדכם יש מרוח בטוח מוחעגל בכל עת.

### פתחת העגלת

הרימו את הדידת 1 עד שתי נעילות הצד 2 נגעלוות במקומן. אזהרה! לפני השימוש, ודא שכל המנעלים סגורים.

### קיפול העגלת

סובבו את הדידת הכוון הטלסקופית 3 פנימה. תוק כדי כך, דחפו את הדידת הטלסקופית עד למצב העצירה. כאשר דידת הכוון עדין מסובבת 7 — להוציאו על הכפתור האדום. דחפו את הדידת 1 כלפי מטה בחזרה עד לשחרור מלא.

### דידת טלסקופית מתכווננת

סובבו את הדידת הכוון 3 פנימה והחלקו את הדידת הנשיאה 1 למצב הרצוי עד לנעילה מלאה משני הצדדים.

### החלפת הגלגלים האחוריים

שחררו את בלם התניה 7. להוציאו על כפתור השחרור 4 והסירו את הגלגל.

הכניסו את הגלגל החדש עד לקצה החיזה DAO שגלגל נגעלו במקומו.

DAO שגלגל נגעלו במקומו.



### הסכם איקות

#### חריות לשותפים

יש לך תביעה אחורית לשנתיים על מוצר זה מצד השותף החויי שלך. תקופת האחוריות מתחילה עם מסירת המוצר על ידי הספק שלך. אנא שמרו את הרכסים המלא, את שובר המסירה החתום ואת קבלת הרכישה לפחות תקופת האחוריות כהוכחת קנייה. לא מסמכים אלה, לא ניתן לעמוד תלונה.

#### אחריות במקרה של תלונה

האחריות מכסה את כל פגמי החומר והיצור הקימיים בעת המסירה. לא ניתן אחריות...  
לא ניתן אחריות על פגמים או נזקים ללחורת הנמרצות שאיננו אחראים להם. זה חל בפרט על בלאי טבעי ונזקים הנגרמים משימוש מוגן פגמים תוצאותיים שנוצרו עקב אי-התקבוננות בנזקים/פגמים ובשל מה שיכל להוביל לתיקון קשה יותר הנגרמים משימוש מוגן פגמים תוצאותיים שנוצרו עקב אי-התקבוננות בנזקים/פגמים ובשל מה שיכל להוביל לתיקון קשה יותר נזק שנגרם בתוצאה שימוש לא מתאים או לא נכון (אה הוראות שימוש) זה נזק שנגרם בתוצאה מהרכבה או הפעלה שגויה. נזק שנגרם עקב טיפול רשלני או חורר תחזקה של הפריט שנרכש. נזק שנגרם עקב שינויים לא נאותים בפריט שנרכש.

#### תיק אחריות או לא?

הולדת: המשגרת מטופלת בהגנה מפני חלודה כדי לספק הגנה בסיסית מספקת. אם עם זאת, במהלך החזקה, עלולים להופיע כתמי חלודה. לא ניתן אחריות על כך. שריטות: שריטות הן בעלי רגליים, שלא ניתן לקבל עליהם אחריות. היוצרות עובש: אם פריטי טקסטייל נרטבים, יש ליבש אותם כראוי כדי למנוע צמיחה עובש (ראו הוראות שימוש). לא ניתן אחריות על היוצרות עובש. הלנת הבדים: אלו מאשרים כי הבדים עומדים בתיקנים הרולונטיים. לא ניתן לשולב דהייה עקב או רשם, זעה, חומר נקי, שחיקה (במיוחד באוזור הדית) או בכיסה מוגנתה ולבן איה עלייה לתלונה. לא תמיד ניתן להימנע מהבדיל בעקבים בין עצמות יציר בודדות. לא ניתן לתת אחריות על כך. היוצרות חיתולים בבדים: לא ניתן אחריות נגד היוצרות חיתולים. זה נופל תחת טיפול כללי בגידים, וכמו בסודרים מצמה, ניתן להסירו בຄלה באמצעות מברשת בגידים או מונת חיתולים. קריעת תפירים/סגרים/בד: אנא בדוק היטב בעת הרכישה שככל החלק הבהיר, והתפרים וסגרים תפירים ומהודקים כראוי. כל תלונה בגין גלגולים או סגרים שונים יש לדווח לסוכן שלכם מיד לאחר גלגול הפנים. גלגול העגלת אינם מאוזנים ולכן עשויים רק להשפיעו חיצוני, חפצים חדים או רכיבה עם לחץ אויר לא מספק. לא ניתן אחריות לכך.

#### נהל תלונות

מה כדי לקחת בחשבון בעת הקנייה העגלת היא אמצעי תחבורה עבור ילדים ויש להשתמש בה בהתאם להוראות יש להקפיד על הוראות השימוש ולתוחק אותן על מנת להבטיח את שמירת האיכות המקורית. בדוק שהרכב נמסר בשלהמו ושלא חרסים בו חלקים. ודאו שכל תפקודי הרכב מתפקדים במילואם ואשרו זאת בבדיקה המסירה.

#### נהל תלונות

דווח על התקלה מיד לsocionet שמנה רכשת את הרכב אנא התקשרו אלינו כדי לדון בבעיות הבאים. לא תתקבל אחריות על פגמים הקשורים לבטיחות שללא מודוחים לסוכן תוך 30 ימים מהתרכשותם. סיוערי פחת ספציפיים למוצר חלים בעת טיפול בתביעות. אנא עיין בתנאים וההגבלות הכלליים המצורפים. אנא ודאו שהעגלת מוחזרת במצב נקי. לא ניתן לתקן עגלות מולכליות מואה.

#### שימוש, טיפול ותחזוקה

העגלת היא אמצעי תחבורה עבור ילדים ויש להשתמש בה בהתאם להוראות יש להקפיד על הוראות השימוש ולתוחק אותן על מנת להבטיח את שמירת האיכות המקורית.



נעילה אוטומטית של יחידת הישיבה נהוגה את שלחת הישיבה על השלהה כר שני חלקי החיבור העליונים יונחו על בולטי נעילה הייעודיים. כאשר להזיכם את יחידת הישיבה כלפי מטה — מגנני הנעה 17 בשני הצדדים "סגורו" אוטומטית.

אזהרה! יש לוודא כי יחידת הישיבה נעולה היטב לפני השימוש!  
שחרור יחידת הישיבה: להזיכו על כפתור הבטיחות המצא מיין לכפתור השחרור בבג' יחידת הישיבה המתוכננת. לאחר מכן לחצו על כפתור השחרור עד שהמנגנון משתחרר.  
באמצעות ידכם השנייה — אחזו בקשת הבטיחון והסירו את יחידת הישיבה.

**אזור אקלים 9 במכסה המנווע**  
כדי למנוע הצטברות חום, ניתן לפתח את מכסה המנווע. לשם כך, משוך את מכסה המנווע כלפי מעלה. להגנה נוספת, ניתן לנקוף את מגן השימוש 16.

## הוראות בדיקה וטיפול

כל החומרים בהם אנו משתמשים קלים לתחזוקה.

### טיפול בחלקיה הב

נקו בדים מולכליים בעורת מברשת כביסה או נקאים (יבשו עם מיבש שעיר), תוך הימנעות משפשוף חזק. ניתן להסיר כתמים עקשניים בעזרת חומר ניקוי עדין. את כל החלק הבהיר הנשלפים ניתן לכבס בטמפרטורה של 30 מעלות צלזיוס מהוחר עדין) באמצעות חומר ניקוי עדין. אם אחים נקלעים גשש שטוף, בשו את העגלה לפחות פעמיות כשהחלק העליון פתוח בחדר ייש ואורויר כדי למנוע חדירת לחות בלבד הפנימי דרך התפרים, שכן הדבר עלול לגרום לכתמי מים. ההגנה היחידה המבוצעת מפני מוג אוור היא כיסוי מוג אוויה, שאנו ממליצים או הזמן אצלם מותחים. להלן תוכנות החביבות הרבות של הרכבים שלנו, הם רגילים מאוד לאויר שוק. لكن אנו ממליצים להונאות את העגלת בצל.

### טיפול בשלדה

השלדה דורשת תחזקה שוטפת. יש לנוקות את סרני הגלגלים כל ארבעה שבועות. לפני הכנסת הגלגלים ומולגנת הגלגלים, יש לודא שהرسנים נקיים להלטין מלכלה וחול כדי למנוע פגעה בתפקידו מנגנון הנעה. ניתן לשמור על התקוד תקון של החלק פלסטי נקיים באמצעות טריסיס סיליקון. זה ימנע חיקית שלדה. יש לשמור על החלק מתחכמת מזופים כולם בשים, ובמידת הצורך, לטפל בהם בפוליש רכב או במשחת כרום. ניתן לתקן נקי צבע קלים לשלהה באמצעות עט ליטוש, והזמן אצל קמעונאים מהחומר. לעומת זאת העגלת שלבם עם מכנת נקי בלבד גבוה, שכן הדבר יגרום נזק למשתחים המשומנים.

**גלגלים:** יש להחליף גלגלים באופן מיידי כאשר הם שחוקים. כמו כן, שקעים קתינים אבנים או חפצים זמינים עלולים לפגוע ברצפה. אם מכוניות חונה באור שמש ישיר או מאוחסנת תחת לחץ בתא המטען בטמפרטורת מעל 40 מעלות צלזיוס,��ם המלאים באוויר עלולים להתשתח או לקרוס.